


Модель: RA161

RANT basic

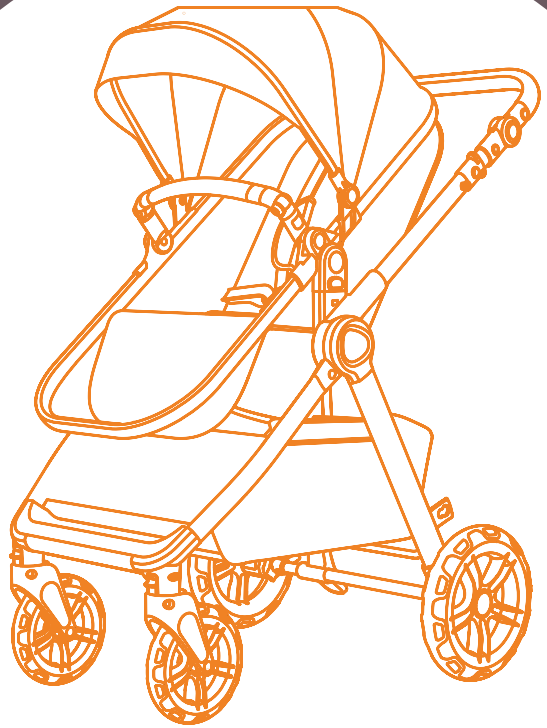


Инструкция
по эксплуатации

Коляска детская 2 в 1 roller

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ. Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного согласования.



Комплектация

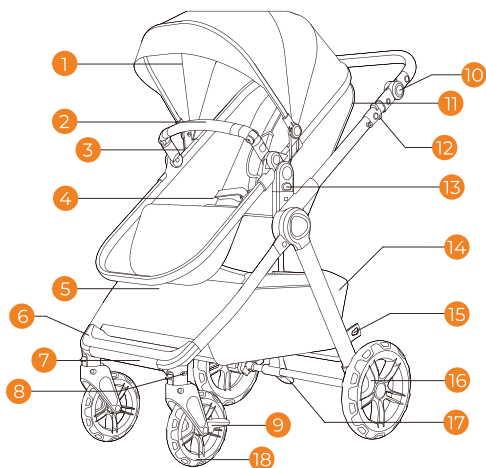


- 1 Капор
- 2 Бампер
- 3 Кнопка фиксации бампера
- 4 Ремни безопасности
- 5 Подножка
- 6 Подножка
- 7 Блокировка передних колес
- 8 Переднее колесо, фиксирующая кнопка
- 9 Передняя педаль тормоза
- 10 Кнопка регулировки высоты ручки
- 11 Регулятор реверсивности
- 12 Регулятор сложения
- 13 Кнопка разборки сидения

- 8 Корзина для хранения
- 9 Фиксирующий крючок
- 10 Заднее колесо
- 11 Регулятор реверсивности
- 12 Регулятор сложения
- 13 Кнопка разборки сидения



Передние колеса

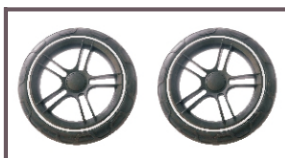

Задние колеса



Рама



Лялька




Крепление задних колес

Перед использованием, внимательно проверьте изделие на наличие поврежденных и отсутствующих деталей, а также наличие острых краев. Если обнаружены отсутствующие или поврежденные детали, обратитесь в службу поддержки клиентов. Пожалуйста, регулярно проверяйте коляску. Чтобы продлить срок службы коляски, пожалуйста, используйте ее в соответствии с инструкцией по эксплуатации.



Сборка

Раскладывание коляски

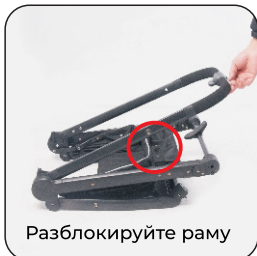

- Положите раму на землю, откройте выдвижной крюк и потяните выдвижной крюк наружу.
- Возьмитесь за ручку обеими руками и потяните вверх, пока не услышите щелчок.

Установка передних колес



- Поднимите передний конец рамы, совместите вал передней вилки с отверстием для крепления переднего колеса и полностью вставьте его, пока не услышите щелчок, после чего установка будет завершена.
- Потяните колесо вниз рукой, чтобы убедиться, что оно надежно установлено, и установите другое переднее колесо таким же образом.

Снятие передних колес




- Нажмите на быстросъемную железную пластину на переднем колесе одной рукой, а другой рукой потяните колесо вниз, чтобы завершить разборку переднего колеса.



Сборка и разборка заднего колеса



- Совместите крепления заднего колеса с установочным отверстием задней опорной трубы и вставьте ее в направлении, указанном стрелкой, пока не слышите щелчок.
- Нажмите на точку и потяните ее вниз в направлении стрелки, чтобы снять.

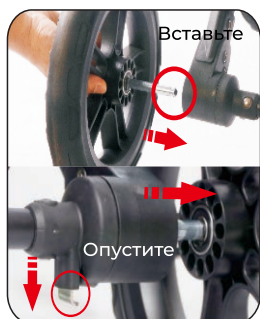

- Совместите ось заднего колеса с установочным отверстием и вставьте ее в направлении, указанном стрелкой, пока не услышите щелчок. Потяните заднее колесо наружу рукой, чтобы убедиться, что оно надежно установлено.
- Одной рукой потяните вниз быстросъемную железную пластину на заднем колесе, а другой рукой вытяните колесо наружу, чтобы завершить разборку заднего колеса.

Складывание/раскладывание сиденья



- Как показано на рисунке, откройте сиденье в направлении, указанном стрелкой.
- Как показано на рисунке, нажмите и удерживайте кнопку складывания обеими руками, чтобы сложить сиденье.

Установка блока коляски



- Вставьте крепления с обеих сторон блока коляски в соответствующие отверстия на раме до "Щелчка".
- Убедитесь, что блок коляски надежно закреплен.




Установка/снятие бампера



- Вставьте передний бампер в соответствующие отверстия в раме коляски. "Щелчок" означает, что установка завершена.
- Для того, чтобы снять передний бампер, нажмите кнопки фиксации бампера с обеих сторон и потяните его на себя.

Тормоз задних колес

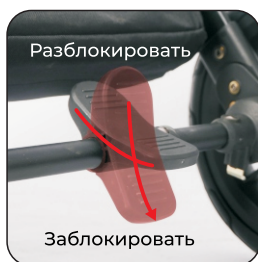

- Педаль тормоза задних колес поднята вверх - колеса разблокированы. Педаль тормоза задних колес опущена вниз - колеса заблокированы.

Блокировка передних колес



- Фиксатор поднят вверх, поворот колес разблокирован. Фиксатор опущен вниз, поворот колес заблокирован.

Передний тормоз



- Как показано на рисунке, нажатие на тормоз переднего колеса может заблокировать переднее колесо, а разблокировка может быть достигнута движением вверх.



Регулировка наклона спинки



- Как показано на рисунке, одной рукой зажмите кнопку регулировки спинки, другой потяните тесьму и отрегулируйте угол наклона спинки сиденья.

Ручная установка в противоположном направлении



- Как показано на рисунке, одновременно потяните внутреннюю рукоятку реверса обеими руками, одновременно толкните рукоятку вперед, услышите щелчок, и реверс встанет на место; выполните операцию в обратном порядке и установите рукоятку обратно.

Регулировка подножки



- Как показано на рисунке, закрепите ремешки подножки между собой, чтобы сложить подножку.

Регулировка капора



- Потяните капор одной рукой в направлении, указанном стрелкой, для того, чтобы разложить или сложить капор.




Использование ремней безопасности



- Для обеспечения безопасности вашего ребенка коляска оснащена 5-ти точечными ремнями безопасности.
- Ремни безопасности можно отрегулировать в соответствии с ростом ребенка.
- Чтобы отстегнуть ремни безопасности, нажмите на кнопку на центральной пряжке.

Установка блока коляски в противоположном направлении

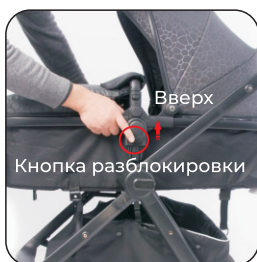

- Как показано на рис., вытащите блок коляски и разверните его на 180 градусов, затем вставьте блок коляски в раму до "щелчка".

Регулировка угла наклона



- Как показано на рисунке, нажмите и удерживайте кнопку регулировки сиденья обеими руками, чтобы изменить угол наклона сиденья.

Сложение блока коляски



- Как показано на рисунке, удерживайте кнопку складывания спального блока обеими руками и сложите его в направлении стрелки, пока он не станет параллелен подлокотнику.



Складывание коляски



- Сначала отрегулируйте спальный блок в положение, параллельное ручке для толкания, затем сложите, потяните ручку для сбора вверх вдоль ручки для толкания, одновременно нажимая на ручку для толкания вниз до положения стоя. Наконец, закрепите фиксирующий крючок, чтобы завершить сложение.

Чистка и обслуживание

- Рекомендуется проводить регулярный осмотр данной коляски.
- Запрещается размещать тяжелые предметы наверху коляски.
- Для пыли рекомендуется использовать влажную тряпку.
- Используйте мягкое моющее средство
- Чехлы для сидений и солнцезащитные чехлы нельзя стирать в машинке
- Оставляйте чехлы после стирки в помещении с хорошей вентиляцией, не подвержайте его воздействию прямых солнечных лучей. Во избежание повреждения поверхности ткани не трите чехол с силой.
- Не используйте едкие моющие средства.
- Раму можно чистить тряпкой и мягким моющим средством.

Предупреждения

В целях безопасности, пожалуйста, регулярно осматривайте коляску и ухаживайте за ней. Используйте мягкую щетку для чистки, и обязательно просушивайте коляску.

Данной коляской должны пользоваться взрослые, детям категорически запрещено складывать, собирать, разбирать и управлять данной коляской.

Во избежание несчастных случаев перед использованием коляски убедитесь, что все детали установлены корректно.

Будьте осторожны при раскладывании/складывании коляски, берегите пальцы.

Перед использованием коляски убедитесь, что все блокирующие устройства в исправном состоянии.

Категорически запрещается использовать коляску в качестве игрушки, не позволяйте детям играть с ней.



- Коляска должна быть зафиксирована на тормозе при посадке и высадке младенцев из коляски.
- Чтобы предотвратить случайное выскальзывание или падение ребенка, при использовании коляски обязательно пользуйтесь ремнями безопасности.
- Во избежание травм следите за тем, чтобы ваш ребенок находился на расстоянии при раскладывании и складывании коляски.
- Фиксируйте тормоз, когда коляска не в движении.
- Не используйте запчасти не предназначенные для данной коляски.
- Эта коляска предназначена для ребенка в возрасте 0-36 месяцев и весом до 15 кг.
- Не используйте матрас толщиной более 1 см.
- Любой груз размещенный на ручке коляски может привести к потере устойчивости.
- Для детей младше 6 месяцев, угол наклона спинки должен быть не менее 150°.
- Максимальная нагрузка на подставку для ног составляет 5 кг, а максимальная нагрузка на корзину для покупок составляет 2 кг. Если не соблюдать рекомендации производителя, то это может повлиять на устойчивость коляски.
- Максимальная грузоподъемность коляски составляет 15 кг. Коляска предназначена только для одного ребенка.
- Будьте осторожны при использовании коляски рядом с проезжей частью.
- В лифте или на лестнице младенцев необходимо доставать из коляски для обеспечения безопасности.
- Когда ребенок находится в коляске обязательно пристегивайте его ремнями безопасности и никогда не оставляйте его без присмотра.
- Держите коляску вдали от источников тепла.
- Регулярно проверяйте наличие изношенных деталей и при необходимости заменяйте их. При замене изношенных деталей, пожалуйста, следуйте инструкции.
- Запрещается ставить тяжелые предметы на капор коляски.
- Запрещено использовать неоригинальные запчасти и аксессуары.
- Для очистки изделия, используйте влажную ткань.
- Тканевые чехлы не подлежат машинной стирке.
- Очищайте коляску бережно, чтобы избежать повреждений ткани.
- Сушите коляску на воздухе, желательно вдали от прямых солнечных лучей.



Гарантийный талон

Талон №1

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Талон №2

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска коляски.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торгующей организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, подшипников, пластиковых деталей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических, термических повреждений;
3. использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением, неправильным хранением;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтеки;
8. повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицом;
10. нарушение требований инструкции по эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая очистка изделия - запрещена.
13. любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

Примечание: изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека; Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции коляски.

Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Срок эксплуатации коляски – 1 год.

Коляска изготовлена _____

с данной инструкцией ознакомлен, изделие принял в исправном состоянии.

Подпись покупателя _____

Коляска Детская RA161 ROLLER
Изготовитель: Hubei Vickybaby Child Products CO., LTD, Beiqiao industrial park,
Nanchuan city, Hubei province, China, Китай.
Импортер: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Возрастная группа: 0-36 месяцев.
Гарантийный срок: 6 мес.
Дата изготовления: 08.2024
Состав: металл, пластик, ткань синтетическая оксфорд.
Произведено в Китае.

